

Leistungsschalter 3WE für Wechselstrom

Beschreibung

Auslösekennlinien der Leistungsschalter 3WE1 bis 3WE8 mit elektronischen Überstromauslösern

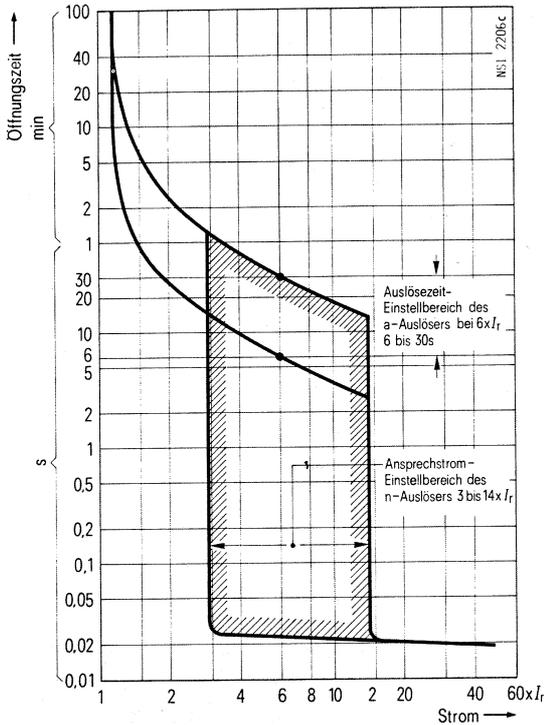


Bild 1/75
Auslösekennlinie des an-Überstromauslösers

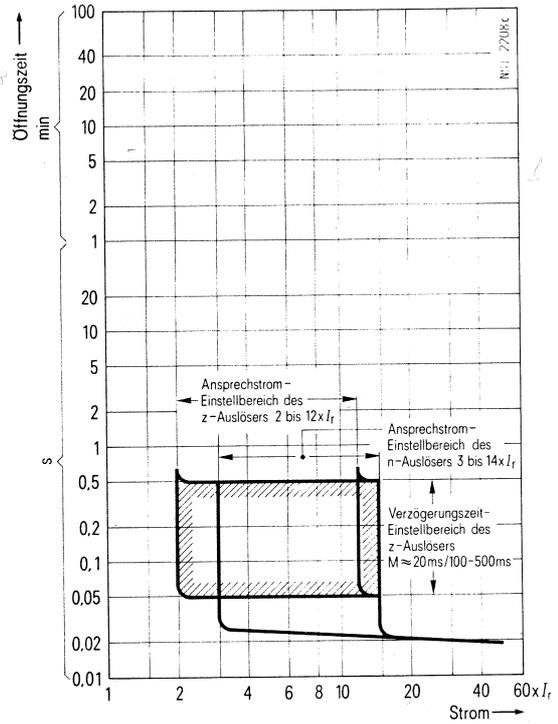


Bild 1/76
Auslösekennlinie des zn-Überstromauslösers

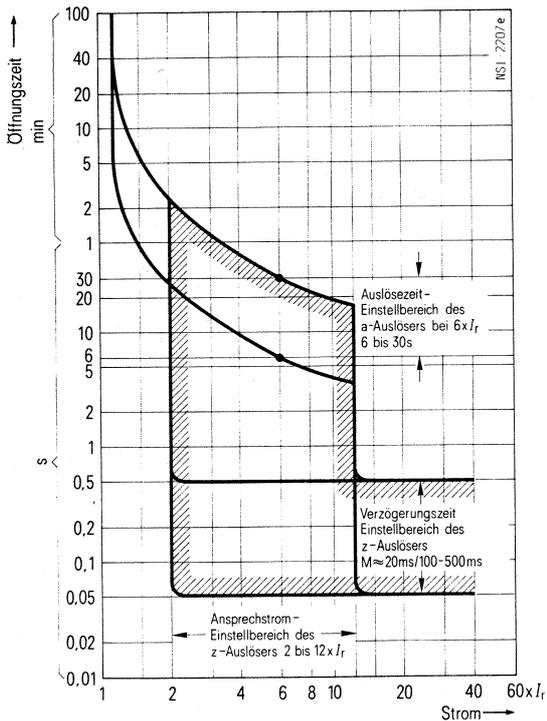


Bild 1/77
Auslösekennlinie des az-Überstromauslösers.
Stellung „M“ für den Motorschutz (mit vollem Ausschaltvermögen des Leistungsschalters)

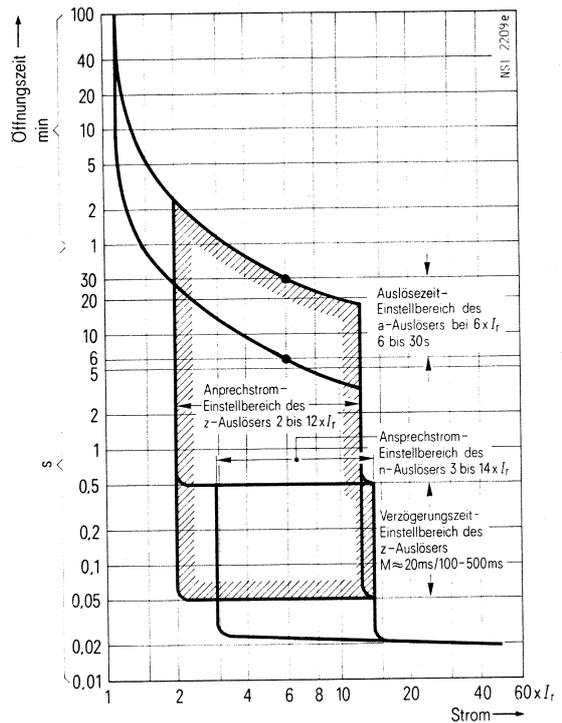


Bild 1/78
Auslösekennlinie des azn-Überstromauslösers

I_r ist bei an-, az-, azn-Auslösern der Einstellstrom des a-Auslösers; bei zn-Auslösern der eingestellte Wert einer Hilfsgröße, um den Einstellbereich der z- und n-Auslöser festzulegen.